



## Optimus DB-02

### Краткое Руководство Пользователя

Пожалуйста, внимательно прочитайте его перед использованием продукта и держите его под рукой.



### Комплектация

После вскрытия упаковки убедитесь, что дверной звонок (далее именуемый «устройство») не имеет внешних дефектов. Пожалуйста, убедитесь, что указанные ниже детали включены:




Внутренний блок




Наружный блок

### Внешний вид устройства

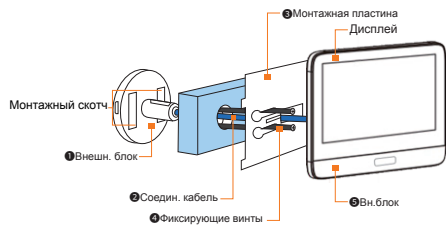

Подходит для широкого ассортимента дверей:  
Диаметр отверстия: 15–60мм.  
Толщина двери: 35–105мм.

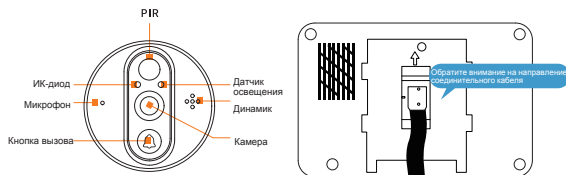

1

### ИК подсветка

Освещает объект при слабом освещении

### Датчик освещённости

Используется определения окружающего освещения. ИК подсветка автоматически включается, когда освещённость падает до 2 Люкс.

### Микрофон

Аудио захват звуков и голоса

### Кнопка


Кнопка вызова звонка

### Датчик движения


Устройство автоматически отправит уведомление на мобильный телефон при обнаружении движения.

### Камера

Видео захват изображения

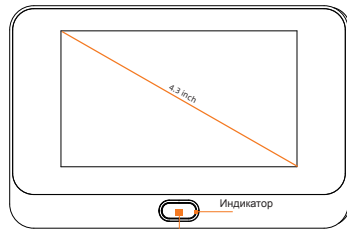

Кнопка "Home"

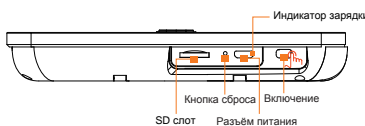

2

### Кнопка "Home"

Нажмите (1 секунда), чтобы включить экран. (Нужно нажать кнопку "Домой", чтобы разбудить экран, когда кто-то звонит в дверь.)

### Ёмкость аккумулятора

Поддержка 1 литиевой батареи ёмкостью 5000 мАЧ

### USB интерфейс

Зарядка с помощью кабеля Micro USB

### Кнопка сброса

Длительное нажатие (с помощью иглы) в течение 3 секунд для сброса системы, вы можете услышать звуковой сигнал запроса.

### Индикатор зарядки

Постоянный красный свет при зарядке

### Индикатор состояния устройства

Мигающий синий индикатор: устройство находится в состоянии настройки сети  
Синий индикатор горит в течение 4 секунд: кто-то звонит в дверь

### Настройка устройства

Благодарим вас за выбор нашего продукта! Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы воспользоваться вашим дверным звонком.

#### 1. Загрузите и установите приложение

Загрузите приложение "Smart Life" из App Store или Google Play Store и установите его. Или отсканируйте QR-код ниже, чтобы установить приложение.



3


### 2. Настройка приложения

Прежде чем начать

- Убедитесь, что приложение "Smart Life" установлено на вашем мобильном телефоне.
- Убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к Wi-Fi 2,4G, а не 5G.

#### Регистрация

Зарегистрируйте нового пользователя или войдите в систему если вы уже зарегистрировались.

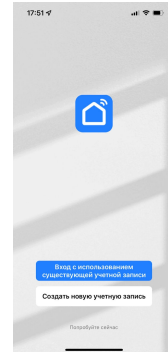

### 3. Добавление устройства


Включите устройство.

Устройство автоматически перейдет в состояние конфигурации сети (индикатор состояния будет синим и появится голосовая подсказка). Если устройство не находится в состоянии настройки сети, пожалуйста, перезагрузите устройство.



Кнопка "Home"

4




Индикатор зарядки

Кнопка сброса Включение SD слот Разъём питания

5

Откройте приложение "Smart Life", затем нажмите Добавить устройство. Выберите тип устройства: Видеонаблюдение - Умный дверной звонок, затем выполните следующие действия для подключения устройства.

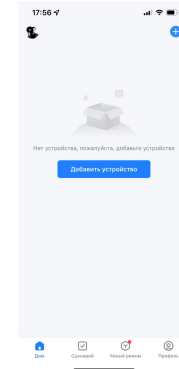


Убедитесь, что индикатор быстро мигает или раздается предупредительный звуковой сигнал. Нажмите "Далее". Имя Wi-Fi будет заполнено автоматически, введите пароль.  
Примечание: При подключении к тому же Wi-Fi приложение автоматически заполнит соответствующий пароль, вам не нужно вводить его снова.




5

Поднесите телефон к устройству, убедившись, что расстояние между телефоном и дверным звонком составляет около 15-20 см. Когда вы услышите запрос "Информация о сопряжении получена", нажмите "Услышал звуковой сигнал" и дождитесь успешного подключения устройства.

Если ваше устройство не подключается, попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и повторите все действия еще раз.

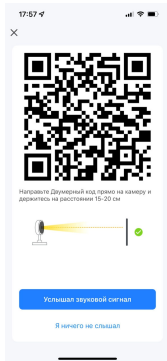


После этого, приложение покажет, что устройство было успешно добавлено, поздравляем! Теперь устройство готово к использованию.

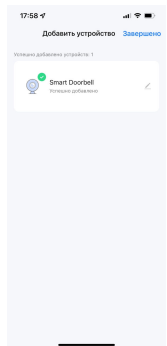

#### 4. Функции Wi-Fi видеоглаза


Поддержка следующих функций: Двустороннее аудио; Сохранение видео на SD-карту; Фотосъемка; Воспроизведение видео на SD-карте.

4.1 Просмотр в реальном времени. В "Списке устройств" отображаются все успешно подключенные устройства. Вы нажимаете на соответствующее устройство, чтобы просмотреть видео в режиме реального времени.

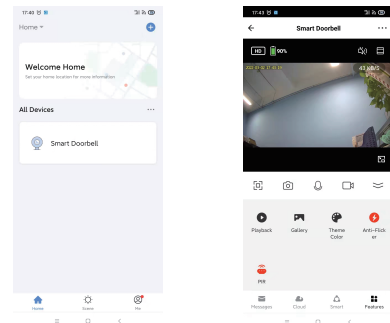


#### 4.2 Воспроизведение видео

Тип записи на карту microSD: ПРИЛОЖЕНИЕ пробуждает устройство и снимает видео; Нажмите кнопку home и снимайте видео; Функция обнаружения движения PIR пробуждает и снимает видео. **Примечание: Устройство поддерживает только карты памяти в формате FAT32**

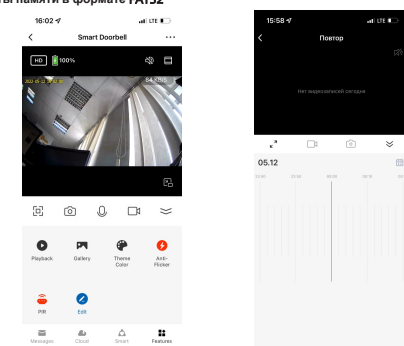


#### 5. Уведомление о вызове

Когда кто-то звонит в дверь, устройство генерирует вызов и отправляет его на телефон. Вы можете выбрать ответ и войти в интерфейс мониторинга или повесить трубку.

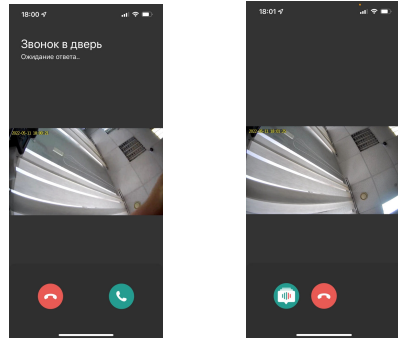

#### 6. Управление устройством

Нажмите на необходимое устройство в списке устройств, чтобы просмотреть видео в режиме реального времени. Вы можете нажать "..." в правом верхнем углу, чтобы войти в настройки устройства.

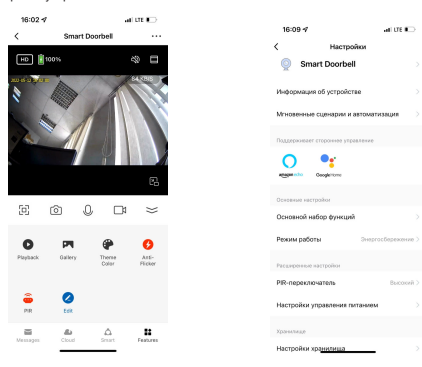

6.2 Информация об устройстве  
Нажмите "Информация об устройстве", чтобы посмотреть информацию об устройстве.

6.3 Основной набор функций  
Нажмите "Основной набор функций", чтобы установить следующие функции: Повернуть экран: Вкл / выкл; Водяной знак времени: Вкл / выкл; Режим разговора: Односторонняя связь / Двусторонняя связь; Защита от мерцания: Вкл / выкл / 50 Гц / 60 Гц

6.4 Режим Работы  
Энергосбережение: Устройство работает только при срабатывании датчика PIR. Устройство может работать в этом режиме в течение длительного времени. -Непрерывный: устройство будет продолжать работать до тех пор, пока не разрядится аккумулятор.

6.5 Настройка чувствительности PIR (датчик движения)  
Нажмите "PIR-переключатель", чтобы установить чувствительность PIR: Выкл. / Низкий / Средний / Высокий

Выкл: Отключить датчик движения.

\* Низкий уровень: Пробуждение устройства и запись снятого материала, если какое-либо движение будет обнаружено устройством в течение 7 секунд.

\* Средний: Пробуждение устройства и запись снятого материала, если какое-либо движение будет обнаружено устройством в течение 5 секунд.

\* Высокий: Пробуждение устройства и запись снятого материала, если какое-либо движение будет обнаружено устройством в течение 1 секунды. Уведомления будут отправляться на мобильные устройства одновременно.

#### 6. 6 Настройки управления питанием

Нажмите "Настройки управления питанием", чтобы проверить текущее состояние питания или установить пороговое значение сигнала тревоги о низком заряде батареи.

Опция: 10% - 30%

#### 6.7 Настройки хранилища

Отображение емкости карты памяти и форматирование карты памяти.

#### 6. 8 Общий доступ к устройству

Нажмите "Добавить общий доступ", чтобы поделиться устройством с другими людьми.

#### Спецификации

Разрешение	1920*1080
Угол обзора	120°
ИК-подсветка	1*850nm
WiFi	IEEE 802.11 b / g / n
Аудио	Двусторонняя связь с шумоподавлением
Тип SD-карты	Micro SD card
Поддерживаемый объем	8/16/32/64GB
Аккумулятор	1 * 5000 mAh Lithium battery
Способы пробуждения	Нажмите кнопку дверного звонка, Датчик движения, Дистанционное пробуждение с помощью приложения
Потребляемая мощность	Режим ожидания: 200uA

#### 7. Части проблемы

Проблема	Решение
Устройство не подключается к Wi-Fi	Попробуйте сбросить устройство на заводские настройки и добавить еще раз. Направьте QR-код на устройство и переместите его на 10-45 см вперед и назад, чтобы расширить диапазон перемещения. Убедитесь, что ваш телефон, устройство и маршрутизатор находятся достаточно близко. Обратите внимание, что устройство не поддерживает 5G Wi-Fi. Проверьте правильность имени и пароля Wi-Fi. (Имя Wi-Fi и пароль поддерживают только английские буквы и символы) Проверьте настройки Интернета на маршрутизаторе
Устройство offline	Проверьте подключение вашего маршрутизатора к Интернету Проверьте соединение между устройством и маршрутизатором. Если маршрутизатор изменен или пароль Wi-Fi изменен, устройство необходимо сбросить и снова выполнить сопряжение. Проверьте, разряжен ли аккумулятор, попробуйте подключить его и повторите попытку или зарядите на ночь перед использованием.
Нет изображения	Возможно, сервер перегружен, попробуйте перезапустить приложение.
Не приходят уведомления	Убедитесь, что у приложения есть разрешение на отправку уведомлений. Проверьте включены ли уведомления в меню "Центр сообщений"
Нет видео записей	Вставьте SD-карту перед включением устройства. Убедитесь, что включен датчик детекции движения на устройстве. Убедитесь, что включена запись на устройстве. Проверьте, корректно ли работает SD-карта в приложении. Если есть ошибка, попробуйте отформатировать SD-карту.
Черный экран	Проверьте правильность направления кабеля или попробуйте переподключить кабель основного экрана. Для первого пробуждения экрана требуется несколько секунд.
Экран не отображает время и сигнал Wi-Fi	Устройство должно быть подключено к сети, чтобы отображать время и уровень сигнала Wi-Fi.

#### 8. FAQ

Почему батарея так быстро разряжается?	Приложение будет подсчитывать время записи каждого дня при воспроизведении видеозаписи. Проверьте, есть ли новые записи каждый день. Если есть много ложных срабатываний, попробуйте снизить настройку чувствительности PIR.
Почему приложение показывает, что устройство уже было привязано?	При использовании устройства для другого телефона, удалите устройство из исходной учетной записи, сбросьте устройство, а затем добавьте его на новый телефон. (Устройство имеет механизм привязки)

#### Функциональные преимущества



Может использоваться в течение 2-3 месяцев (зависит от количества звонков/срабатываний в день)



Захватывайте изображения высокой четкости с помощью широкоугольного объектива



Удаленное пробуждение устройства в течение 1 секунды



Поддержка подключения Wi-Fi 2,4 G



Высококачественная двусторонняя связь с шумоподавлением



Обнаружение движения PIR и передача сигнала тревоги на мобильный телефон, никогда не пропустите движение перед устройством



Режим дня / ночи 7 \* 24 с автоматическим переключением для обеспечения наилучшего качества изображения