



Монитор Optimus ML-H22_v.1

Руководство пользователя

Оглавление

Информация о безопасной эксплуатации.....	3
Меры предосторожности	3
Примечания	4
Комплектность	6
Способы подключения	6
Главное меню	7
Пульт управления	9
Очистка монитора.....	9
Устранение неполадок	10



Информация о безопасной эксплуатации

Меры предосторожности

В целях безопасности и во избежание риска получения травмы или поломки оборудования при установке, использовании или обслуживании соблюдайте следующие меры предосторожности. Перед тем как начать использовать устройство, внимательно изучите данные инструкции и сохраните руководство пользователя в надежном месте в качестве справочной информации в будущем.

- Соблюдайте все предупреждения и инструкции.
- Любые работы по установке, настройке, ремонту или изменению данного устройства должны производиться сервисным персоналом или системным техническим специалистом.
- Не открывайте корпус монитора и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Пожалуйста, обращайтесь в Авторизованный Сервисный Центр, если устройство нуждается в настройке или ремонте.
- Не допускайте попадания других предметов внутрь монитора через вентиляционные отверстия.
- Не пережимайте кабель питания, в особенности в месте разъема электропитания и месте соединения кабеля питания и устройства. Запрещено ходить по кабелю.
- Не пользуйтесь и не храните воспламеняющиеся спреи или огнеопасные вещества рядом с устройством, это может вызвать пожар или повредить устройство. Размещение продукта вблизи легковоспламеняющегося газа может привести к опасному взрыву.
- Пожалуйста, выключите питание или отсоедините кабель питания немедленно в случае появления дыма, постороннего запаха или звука. Дальнейшее использование может привести к

пожару. Обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр, убедившись в отсутствии дыма или запаха.

- В случае повреждения разъема электропитания, попадания внутрь посторонних предметов или жидкости, воздействия дождя или влаги, потери функциональности или падения обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.
- Не подвергайте изделие воздействию дождя или химических веществ. Если устройство было под воздействием влаги, дайте ему полностью высохнуть перед подключением кабеля питания или включением.
- Выключите монитор и отсоедините кабель питания перед чисткой устройства.
- Неправильная установка винтов во время монтажа может привести к поломке устройства. Убедитесь, что все монтажное оборудование и другие установочные принадлежности надежно закреплены при установке
- Не прикасайтесь к зафиксированным внутри устройства компонентам. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства или человека.
- Будьте осторожны при ремонте монитора, даже если питание выключено. Некоторые компоненты оснащены источником бесперебойного питания (ИБП) и могут продолжать подавать энергию, которая может быть опасна для людей.

Примечания

- Осторожно разместите изделие на ровной поверхности в сухом месте. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, высокой температуры, влажности, пыли и агрессивного газа.
- Если устройство установлено на стене, пожалуйста, убедитесь в достаточной способности стены выдерживать нагрузку.
- Во избежание падения и нанесения травм, установите монитор в соответствии с прилагаемыми к монтажному оборудованию

инструкциями.

- На экране может возникнуть искажение изображения или ухудшение цвета при резких перепадах температуры. Подождите некоторое время (при включенном питании), и искажение должно исчезнуть.
- Не закрывайте вентиляционное отверстие.
- Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, таких как батарея, обогреватель или плита.
- Не используйте несертифицированные провода, которые могут привести к сбою оборудования.
- Не сжимайте, не растягивайте и не нагревайте провода, это может привести к их повреждению.
- Пожалуйста, прочно держите в руках вилку провода при включении и выключении из розетки. Вытягивание из розетки за провод может привести к его повреждению.
- Отключите питание и провода немедленно и свяжитесь с Авторизованным Сервисным Центром, если устройство или кабель повреждены по какой-либо причине. Дальнейшее использование без технического обслуживания может вызвать появление дыма или постороннего запаха. Запрещается висеть на мониторе и опираться на него. Это может привести к падению или повреждению устройства. Также это может вызвать нанесение травм людям. Будьте особенно внимательны, когда рядом находятся дети.
- Для обеспечения безопасности, пожалуйста, выключите питание, если не используете устройство в течение длительного времени.
- Не допускайте, чтобы кабель был сжат, перегнут, вытянут или перекручен.
- Убедитесь, что питание отключено, а все провода отсоединены при перемещении устройства.
- Избегайте ударов устройства. Это может привести к


неисправности оборудования

Комплектность

В комплект поставки входят:

- Руководство пользователя
- Кабель питания
- Блок питания
- Пульт управления

Способы подключения

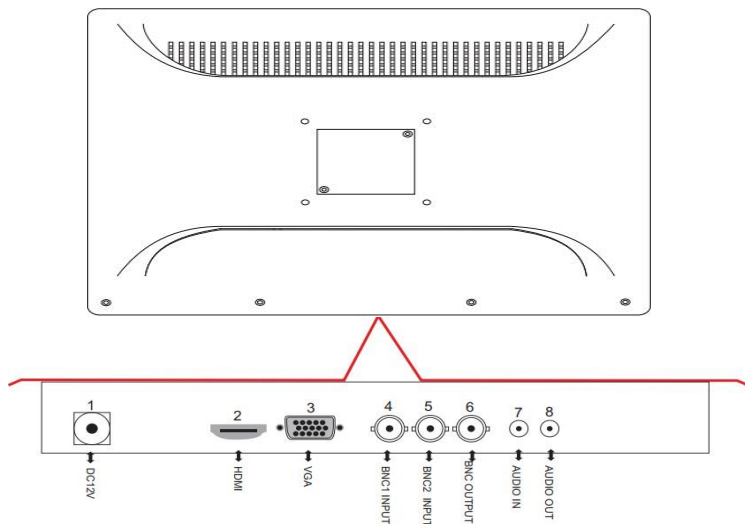

*Внешний вид устройства может отличаться от представленного на изображении

№	Название	Описание
1	DC 12V	Вход питания
2	HDMI	Видеовход HDMI
3	VGA	Видеовход VGA
4	BNC1 INPUT	Аналоговый вход 1

5	BNC2 INPUT	Аналоговый вход 1
	BNC OUT	Аналоговый выход
6	AUDIO 1	Аудиовход
7	AUDIO 2	Аудиовыход

Главное меню

Picture – настройки изображения



Contrast – параметры контраста

Brightness – параметры яркости

Color – параметры цветности.

Tint – параметры оттенка

Sharpness – параметры резкости

Color Temp – параметры цветовой температуры

Aspect Ratio – параметры соотношения сторон

Picture Mode – предустановки

Sound – настройки звука

Bass – настройка низких частот

Treble – настройка высоких частот

Balance – баланс правого и левого динамиков

Sound mode – предустановленные настройки звука

Auto Volume – включение и выключение автоматического регулирования звука.

Option – опции монитора



Osd Language – язык меню

Osd Duration – время отображения меню

Transparent – поворот меню

Osd Reset – сброс настроек меню.

Function – функции



Color Range – цветовой диапазон

Noise Reduction – шумоподавление

Пульт управления



POWER — Включить/выключить монитор

MUTE — Включить/Выключить звук

MENU — Открыть/закрыть окно меню

▲ — Навигация по меню



◀ — Изменить параметр



INPUT — Выбрать источник сигнала (HDMI,

VGA, BNC1, BNC2, YPbPr)

PICTURE — Просмотр доступных изображений

Очистка монитора

Чего делать не стоит

При очищении ЖК-экранов действует не только ряд правил, но и ряд противопоказаний. Среди последних:

Не протирать средством для очистки стекол — спирт в его составе может повредить дисплей. Это касается и обычных влажных салфеток: специальное чистящее — залог здоровья монитора.

Не пользоваться ворсистой тканью — экрану она не повредит, но мелкие волосинки на нем оставит, так что тереть его придется долго.

Протирая дисплей, не надавливать на него, а делать это легко и нежно.

Не стоит касаться экрана пальцами/предметами, чтобы не поцарапать его.

Первая протирка: влажной салфеткой из микрофибры необходимо тщательно, не давя, протереть боковые рамки и заднюю часть монитора. Важно: смоченную в воде тряпку нужно хорошенько отжать, чтобы влага с нее не стекала.

Вторая протирка: на салфетку нанести чистящее средство для мониторов (или достать специальную влажную салфетку для протирки) и легонько снять пыль с экрана. Сначала слева направо, потом — наоборот. А затем — продвигаясь с верхнего угла к нижнему. Важно: действовать аккуратно, сильно не нажимать.

Третья протирка: нужна, только если экран сильно загрязнен или остались разводы.

Устранение неполадок

Проблема	Возможное решение
Нет звука	Проверьте корректность подключения видеокабеля Выключите и включите монитор Проверьте уровень звука кнопкой добавления звука
Нет изображения	Проверьте кабель питания Проверьте включен ли монитор Выберите нужный видеовход
Монитор перезагружается, пропадает изображение	Проверьте корректность подключения проводов Проверьте функцию «засыпания» в системе
Изображение появляется медленно после включения	Нормальная работа по мере прогрева монитора
Плохая цветность или качество изображения	Проверьте корректность подключения видеокабелей Проверьте настройки цветности и разрешения

Вертикальные или горизонтальные полосы/изображение трясется	Проверьте параметры исходящего сигнала, они должны совпадать с поддерживаемыми параметрами монитора
Нет звука из одного из динамиков	Проверьте настройки баланса звука